


CONNECTED WASH

Maschine ins Netzwerk einbinden

Diese Anleitung ist gültig für:

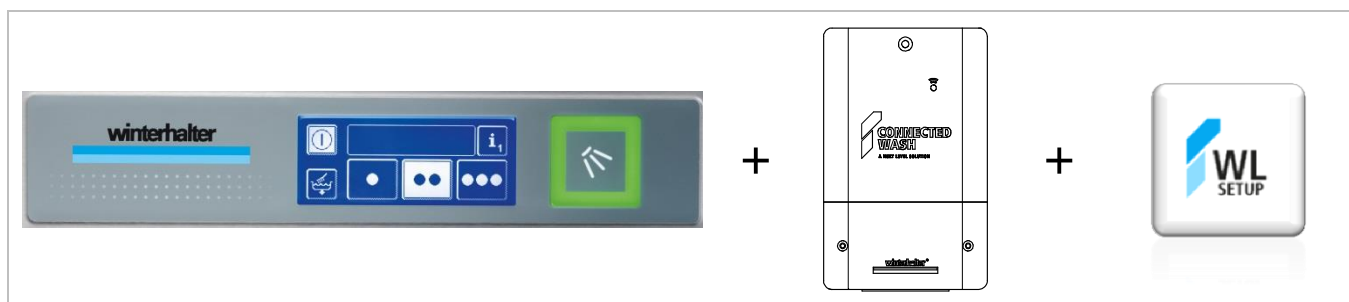

- UC-Serie (UC-2009)
- PT-Serie
- UF-Serie

Winterhalter
Link

Winterhalter Link
Setup App für iOS

Sie haben sich bereits unter www.connected-wash.com/start registriert? Und die Voraussetzungen für CONNECTED WASH sind alle erfüllt (siehe: <http://www.connected-wash.com/faq>)? Dann können Sie die Maschine jetzt in 3 Schritten in Ihr Netzwerk einbinden.

Schritt 1

Maschine ins Netzwerk einbinden.

- LAN (► 2)
- WLAN (► 3)
- Mobilfunk (UMTS) (► 4)

Schritt 2

Verbindung prüfen.
► 5

Schritt 3


Datum und Uhrzeit prüfen.
► 6

1. Winterhalter Link

Allgemeine Information

Der Winterhalter Link stellt die Verbindung der Spülmaschine zum Winterhalter Server her. Nach dem Anschließen an Netzspannung benötigt der Winterhalter Link ca. 3 Minuten um das Betriebssystem hochzufahren. Danach sendet er 30 Minuten lang Bluetooth-Signale und ist als Bluetooth-Gerät sichtbar. Stellen Sie in dieser Zeit die Verbindung zum Winterhalter Server her. Verwenden Sie dafür die Winterhalter Link SETUP App. Sobald die Verbindung zum Winterhalter Server hergestellt ist, ist der Winterhalter Link aus Sicherheitsgründen nicht mehr als Bluetooth-Gerät sichtbar.

Bedeutung der LED-Farben

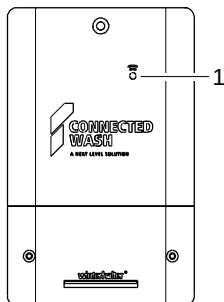


LED	Bedeutung
unbeleuchtet	keine Netzspannung
rot	▪ Variante WLAN: keine Verbindung zum WLAN ▪ Variante Mobilfunk (UMTS): keine Verbindung zum Internet
grün blinkend	▪ Variante WLAN: Verbindung zum WLAN ▪ Variante Mobilfunk (UMTS): Verbindung zum Internet hergestellt
grün leuchtend	Verbindung zum Winterhalter Server hergestellt

Werkseinstellung wiederherstellen

- Magnet an die LED (1) halten.
 - ⇒ Die LED leuchtet weiß.
- Magnet nach 10 Sekunden entfernen.
 - ⇒ Die LED ist zuerst unbeleuchtet und leuchtet dann rot, sobald das Betriebssystem hochfährt.

2. Variante LAN

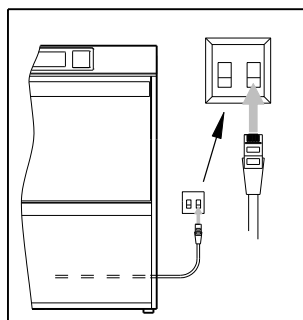

- Sicherstellen, dass das LAN-Kabel eingesteckt ist.
- Maschine einschalten und füllen lassen.
- Weiter mit Kapitel ► 5.

INFO

Wenn Sie einen MAC-Filter verwenden: Geben Sie die MAC-Adresse der Spülmaschine frei. Die MAC-Adresse finden Sie im PIN-Menü der Spülmaschine (siehe Kapitel „Verbindung prüfen“ in der Betriebsanleitung, die Sie unter www.winterhalter.com/download-centre herunterladen können).

3. Variante WLAN

Bedingungen

Damit Sie die Maschine erfolgreich in Ihr Netzwerk einbinden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ein autorisierter Servicetechniker hat den Winterhalter Link in der Nähe der Spülmaschine montiert und elektrisch mit der Maschine verbunden.
- Ein internetfähiges Endgerät (z. B. Tablet oder Smartphone) mit Betriebssystem iOS ist vorhanden.
- Auf Ihrem Tablet oder Smartphone ist die Winterhalter Link SETUP App (WL SETUP App) installiert. Die App ist im Apple App Store verfügbar.
- Das WLAN-Passwort Ihres Netzwerkes ist griffbereit.

WICHTIG Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort oder den Netzwerknamen (SSID) an Ihrem Netzwerkrouter ändern, verliert die Maschine die Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Dann müssen Sie den Winterhalter Link erneut anhand dieser Anleitung ins Netzwerk einbinden.


INFO Wenn Sie einen MAC-Filter verwenden: Geben Sie die MAC-Adresse des Winterhalter Link frei. Die MAC-Adresse finden Sie auf der Geräterückseite und innen in der unteren Frontabdeckung.

Ins Netzwerk einbinden

- 1 ➤ WL SETUP App öffnen.



- 2 **INFO** Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis in Schritt 5 Bluetooth-Geräte angezeigt werden.

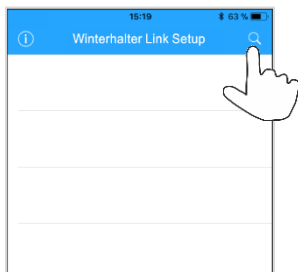


- 3 **Signalstärke**




INFO Falls mehrere Bluetooth-Geräte angezeigt werden, den Winterhalter Link mit der höchsten Signalstärke auswählen.

4

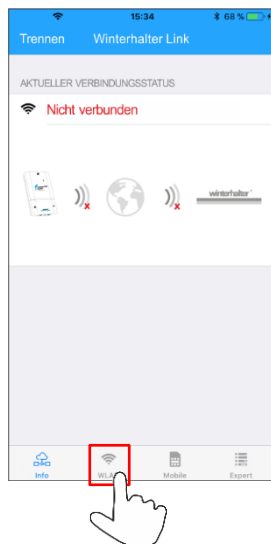

5

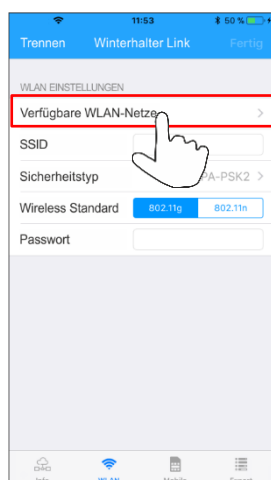


➤ Das eigene Netzwerk auswählen.

INFO Bei Bedarf mehrmals wiederholen. Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis Netzwerke angezeigt werden.

Falls das eigene Netzwerk unsichtbar eingestellt ist:


➤ SSID (Netzwerkname) manuell eingeben.

6

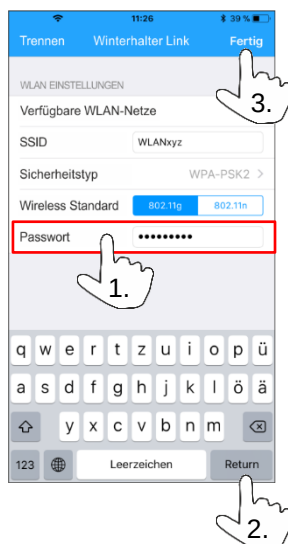


➤ WLAN-Passwort eingeben.

7

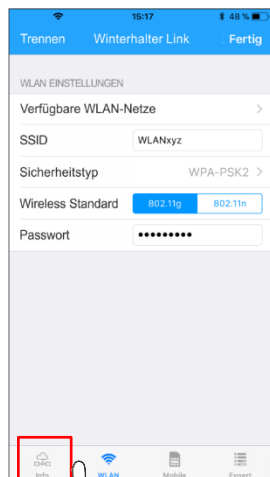

8

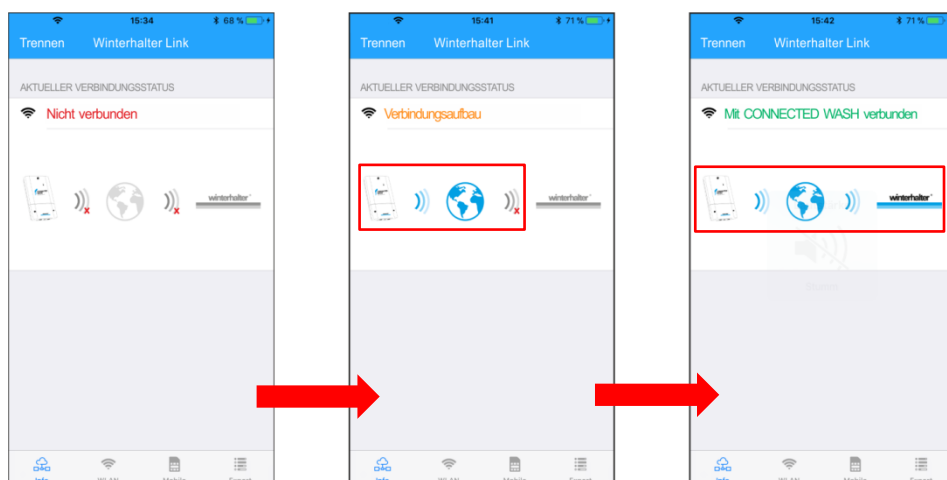


Die Verbindung wird hergestellt.

Der Winterhalter Link ist in das ausgewählte Netzwerk eingebunden.

Der Winterhalter Link ist mit dem Winterhalter Server verbunden.

9

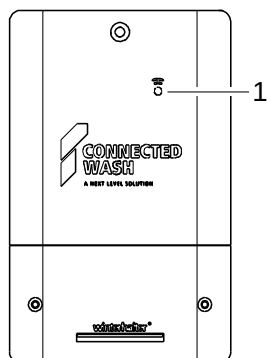

⇒ Die LED (1) leuchtet **dauerhaft grün**.

Die Konfiguration ist beendet.

➤ Weiter mit Kapitel ► 5.

4. Variante Mobilfunk (UMTS)

INFO Falls am Aufstellort der Spülmaschine kein LAN-Anschluss und auch kein WLAN-Empfang vorhanden ist, benötigen Sie einen Winterhalter Link in der Ausführung WLAN/UMTS und eine Micro-SIM-Karte mit einem Datentarif für mobiles Internet. Der Winterhalter Link hat die Bestellnummer 60005504.

Bedingungen

Damit Sie die Maschine erfolgreich mit Mobilfunk verbinden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:


- Ein autorisierter Servicetechniker hat den Winterhalter Link mit SIM-Karte in der Nähe der Spülmaschine montiert und elektrisch mit der Maschine verbunden. Der Winterhalter Link stellt über Mobilfunk die Verbindung der Spülmaschine zum Winterhalter Server her.
- Ein internetfähiges Endgerät (z. B. Tablet oder Smartphone) mit Betriebssystem iOS ist vorhanden.
- Auf Ihrem Tablet oder Smartphone ist die Winterhalter Link SETUP App (WL SETUP App) installiert. Die App ist im Apple App Store verfügbar.

Mit Mobilfunk verbinden

- 1 ➤ WL SETUP App öffnen.



- 2 **INFO** Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis in Schritt 5 Bluetooth-Geräte angezeigt werden.

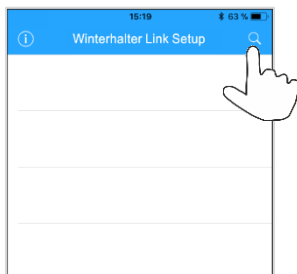


- 3
- Signalstärke




INFO Falls mehrere Bluetooth-Geräte angezeigt werden, den Winterhalter Link mit der höchsten Signalstärke auswählen.

4

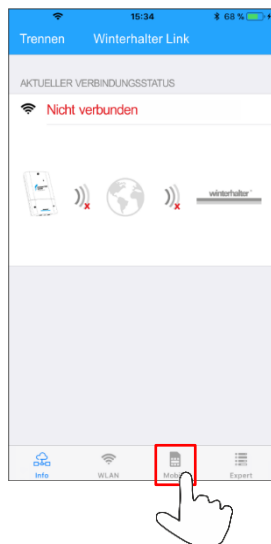

5

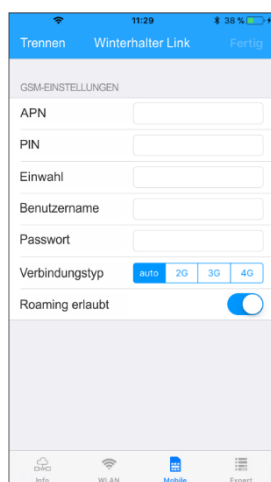

➤ Die APN-Einwahldaten Ihres Mobilfunkanbieters eingeben.

Beispiel für T-Mobile:

APN: internet.telekom

PIN der SIM-Karte


Einwahl: *99#

Benutzername: t-mobile


Passwort: tm

APN-Einwahldaten anderer Anbieter finden Sie im Internet.

6

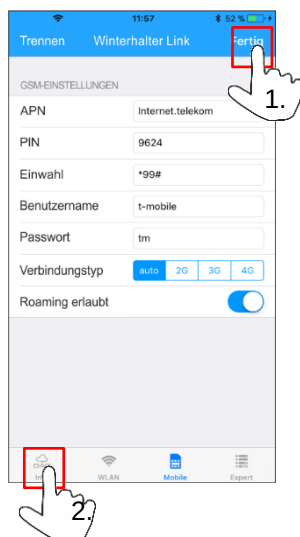

7

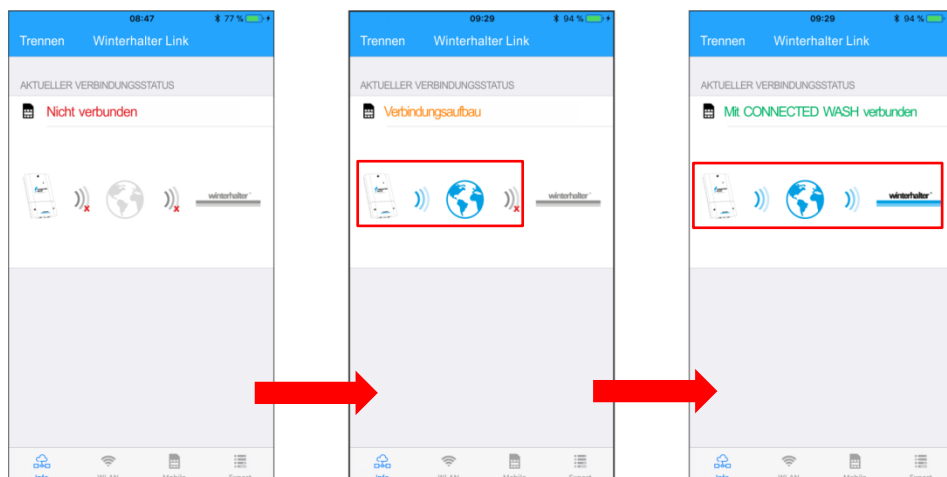


Die Verbindung wird hergestellt.

Der Winterhalter Link ist mit dem Internet verbunden.

Der Winterhalter Link ist mit dem Winterhalter Server verbunden.

8

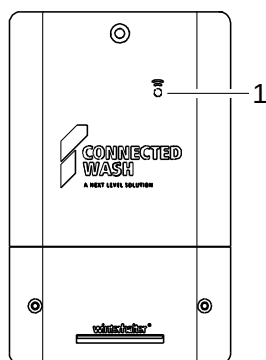

⇒ Die LED (1) leuchtet **dauerhaft grün**.

Die Konfiguration ist beendet.


➤ Weiter mit Kapitel ► 5.

5. Verbindung prüfen

In diesem Schritt prüfen Sie, ob zwischen Maschine und Netzwerkrouter/Winterhalter Link eine Verbindung besteht.

WICHTIG Für diesen Schritt muss die Maschine betriebsbereit sein.


- Maschine ausschalten und 5 Sekunden warten, danach wieder einschalten.
- PIN-Menü aufrufen:

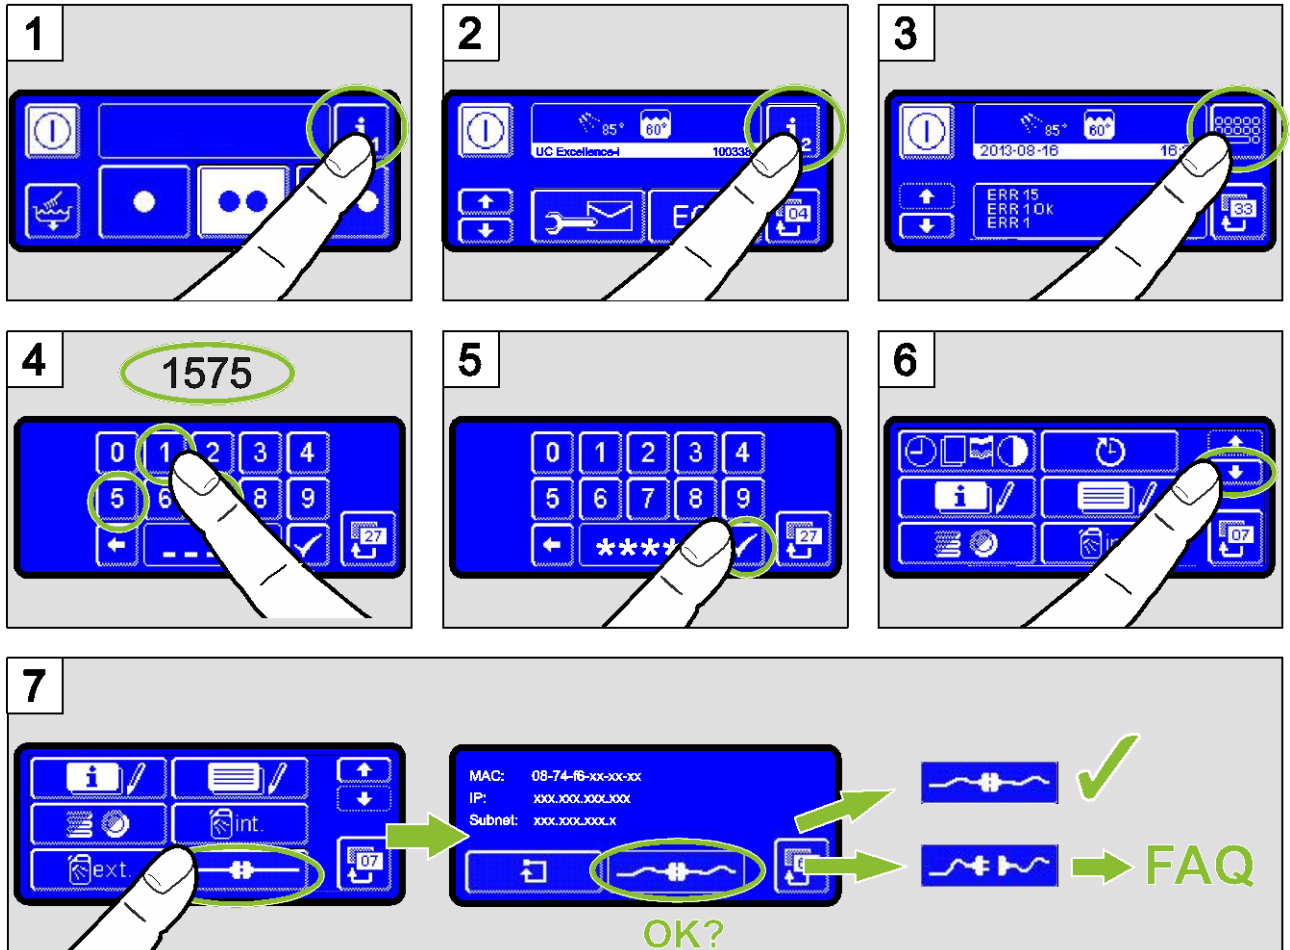

Wenn die Stecker in Bild 7 nicht verbunden sind, ca. 30 Sekunden warten. Wenn die Stecker nach dieser Zeit immer noch nicht verbunden sind, beachten Sie bitte die Hinweise in unseren FAQ: <http://www.connected-wash.com/faq>. Hier finden Sie auch ein Analysetool, das Sie bei der Fehlersuche unterstützt.




- PIN-Menü verlassen:

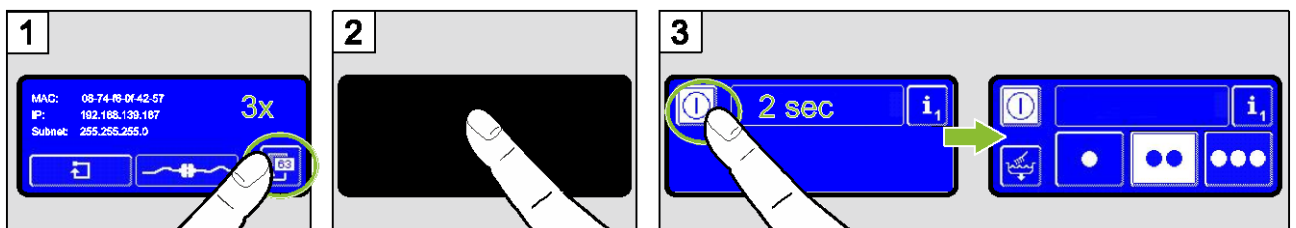

6. Datum und Uhrzeit prüfen


Damit die Datenübertragung korrekte Ergebnisse liefert, müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

➤ Einstellung prüfen.

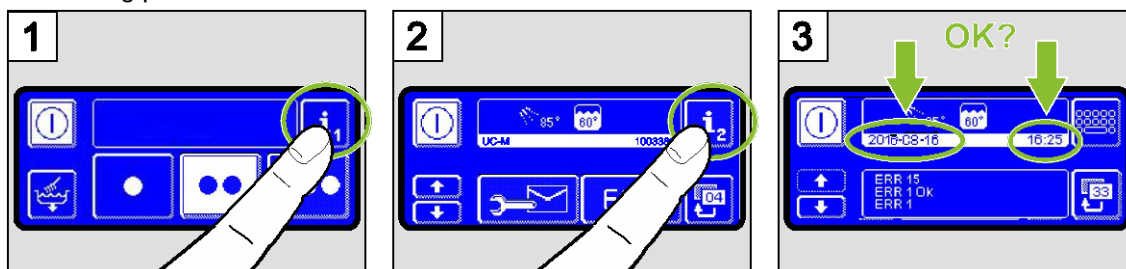


Wenn das Datum und/oder die Uhrzeit nicht korrekt sind:

➤ Einstellung anpassen.

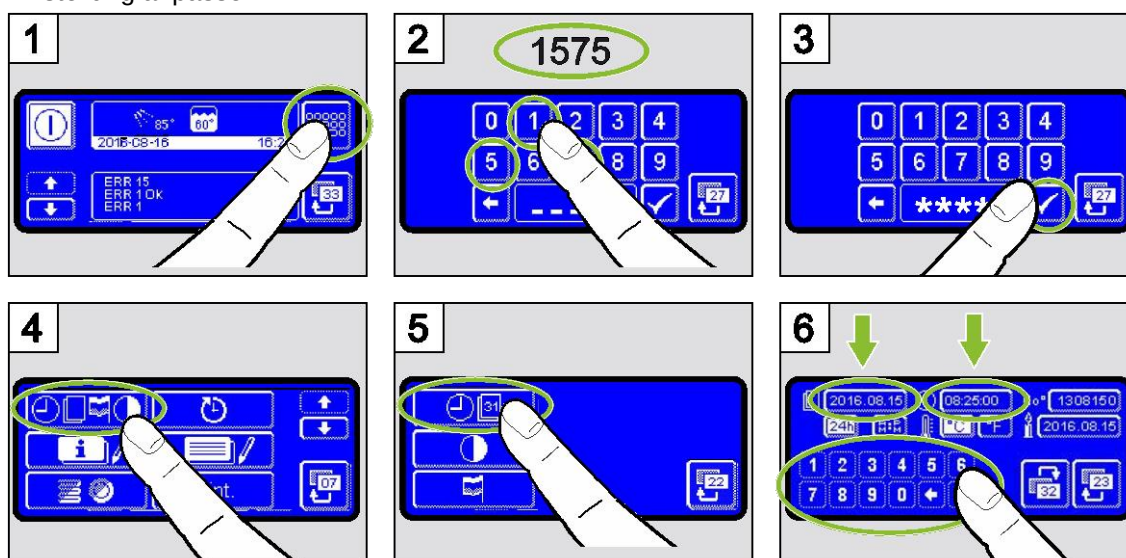

➤ PIN-Menü verlassen:

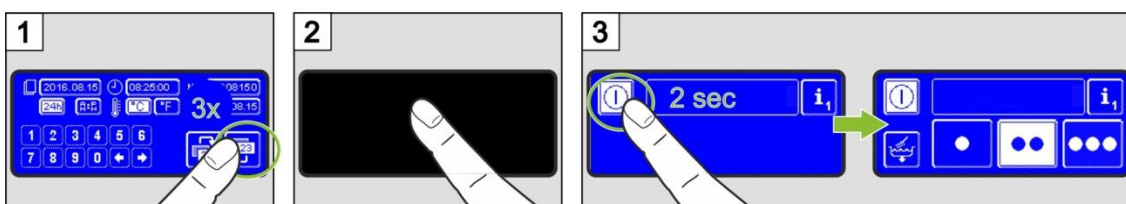

Damit Sie CONNECTED WASH nutzen können, laden Sie die CONNECTED WASH App herunter oder öffnen Sie die Browserversion und verbinden Sie anschließend Ihre Maschine mit der CONNECTED WASH App. Die detaillierte Anleitung „Maschine und CONNECTED WASH App verbinden“ finden Sie hier: [Maschine und CONNECTED WASH App verbinden \(Pairing\)](#).