


Untertischspülmaschine

C400, C400WS, C500, C500WS, C500 DD, C500WS DD

Kurzinstallationsanleitung

1 PACKLISTE

- 1 Maschine (x1)
- 2 Besteckkorb (x1)
- 3 Grundkorb mit Gläserspüleinsätzen (x1)
- 4 Tellerkorb (x1)
- 5 Ablaufschlauch (x1)
- 6 Ablaufschlauchhalter (x1)
- 7 Schlauchschellen (x2)
- 8 Zulaufschlauch (x1)
- 9 Set Schlauchgewicht (x2)
- 10 Anleitungen (x1)
- 11 Salztrichter (x1) nur WS
- 12 Starterpaket Salz (x1) nur WS

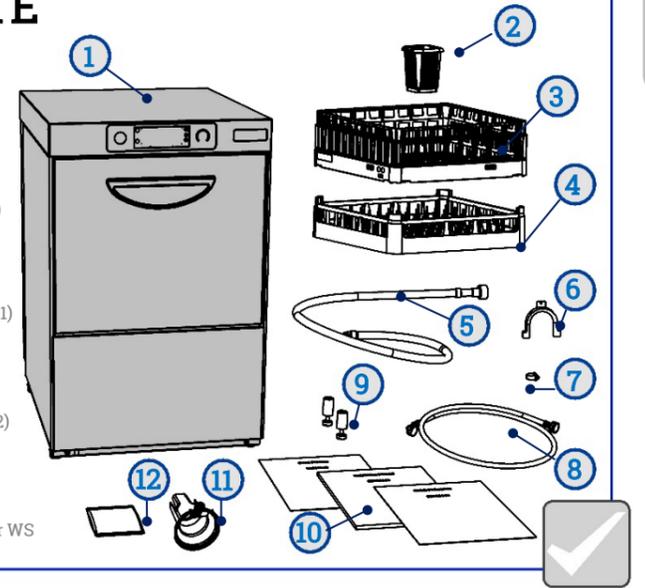

2 VERSORGUNGSANSCHLÜSSE


SCHRITT 1

Wasserablauf

1 Ablaufschlauchhalter

2 max. Ablaufhöhe

3A, 3B, 3C

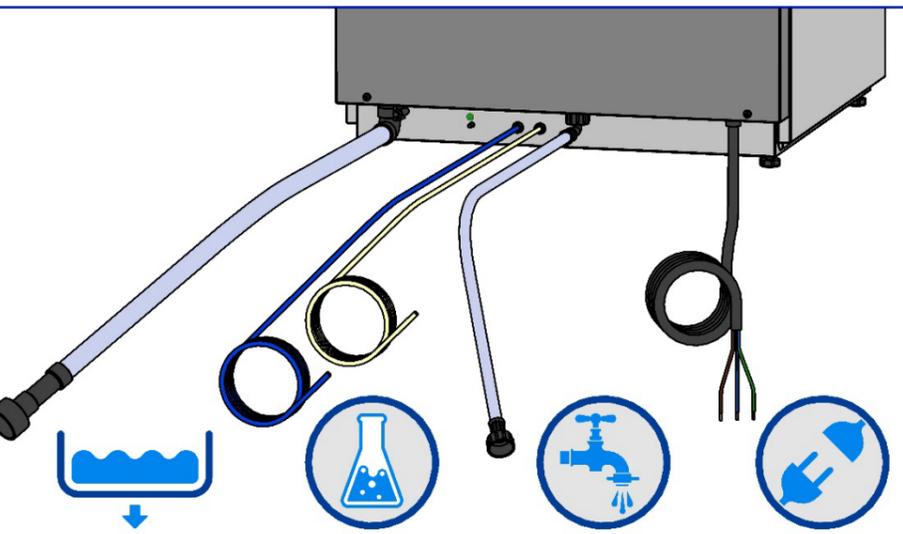

SCHRITT 3

Wasserzulauf

1 Schlauchdichtungen richtig einlegen

2 Schlauch nur handfest anziehen

3 Zulaufhahn aufdrehen

SCHRITT 2

Reinigungschemie

1 Blau= Klarspüler
Transparent= Reiniger

2 8mm Bohrung

SCHRITT 4

Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

Alle elektrischen Arbeiten **MÜSSEN** von einem geschulten Techniker durchgeführt werden

Bevor der Anschluss erfolgt, prüfen ob die Stromversorgung ausreicht

Einphasig (1Ph)


L1 Braun
L2 Schwarz
L3 Grau
N Blau
PE Grün/Gelb

Dreiphasig (3Ph)


3 AUFSTELLUNG

- 1 **FOLIE ENTFERNEN**
Entfernen der Schutzfolie von allen sichtbaren Oberflächen.
- 2 **AUSRICHTEN**
Prüfen, ob die Maschine richtig ausgerichtet ist
- 3 **HÖHE EINSTELLEN**
Einstellen der Maschinenhöhe durch Verstellen der Füße.
- 4 **ACHTUNG**
Schläuche **NICHT** quetschen oder knicken
- 5 **IN BETRIEB NEHMEN**
Siehe **BEDIENUNGSANLEITUNG**

4 Eingebauten Wasserenthärter vorbereiten (WS)

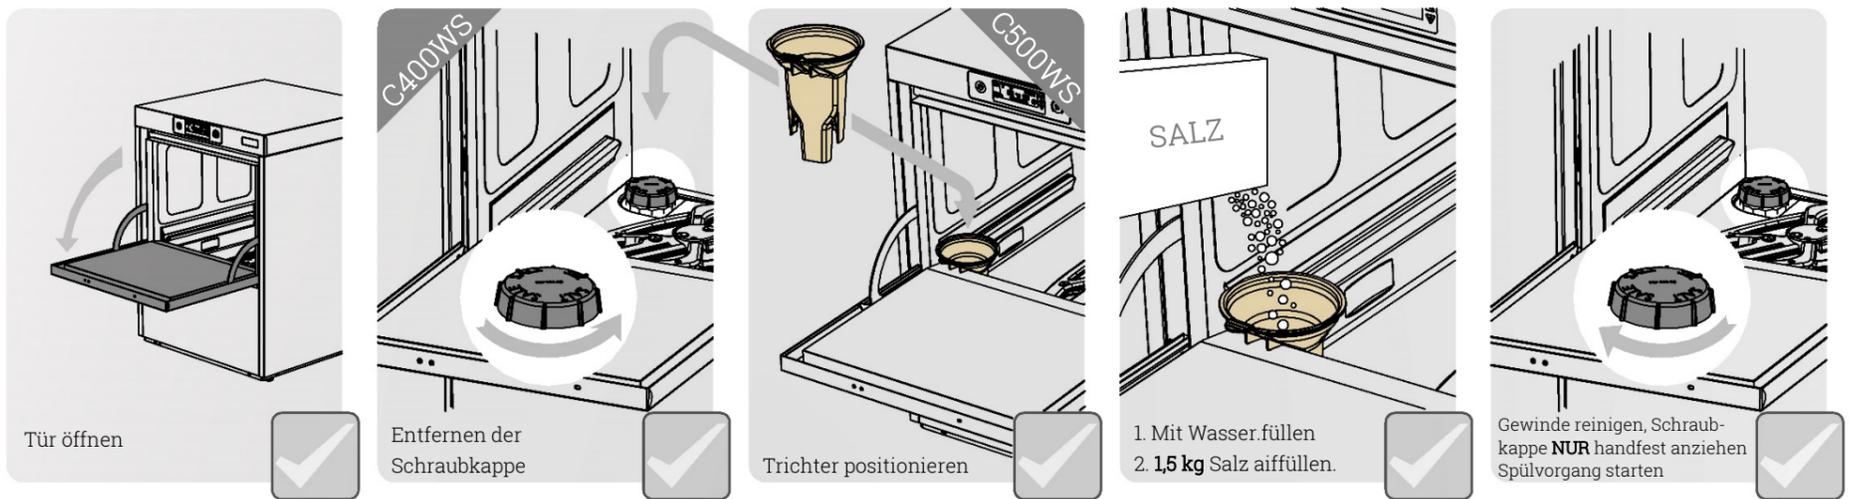

5 BEDIENELEMENTE

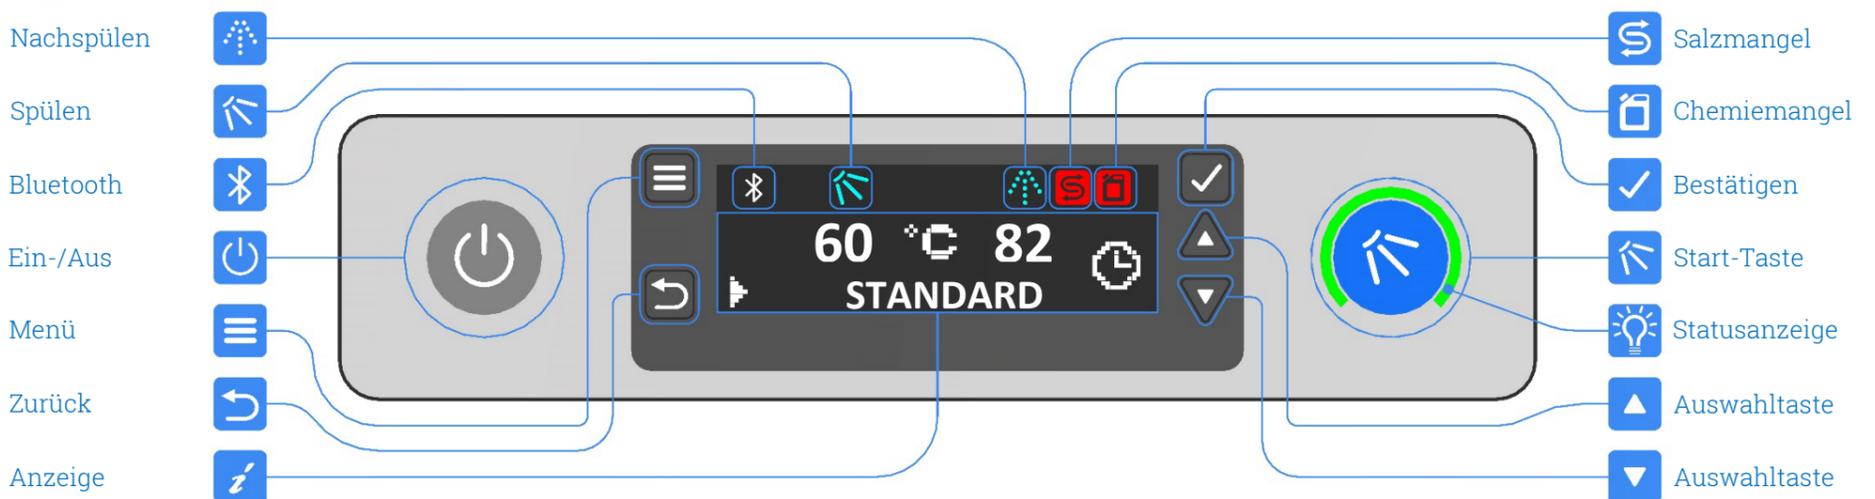

6 ERSTE INBETRIEBNAHME

1		<p>SPRACHE EINSTELLEN</p> <p>> ENGLISH DEUTSCH</p>	<p>ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL NEDERLANDS POLSKIE РУССКИЙ ITALIANO FRANÇAIS ČEŠTINA</p>
2		<p>ERSTEINRICHTUNG START?</p>	
3		<p>SPÜLMODUS EINSTELLEN</p> <p>> GLAS GESCHÜB</p>	<p>GLAS:</p> <p>60°C 70°C 60°C 82°C</p>
4		<p>TONSIGNAL</p> <p>> AUS Ein</p>	<p>Signal erklingt beim Beenden des Spülvorgangs</p>
5		<p>WASSERHÄRTE</p> <p>30°DH</p>	<p>BEREICH:</p> <p>01°dH [WEICH] (MIN.) 30°dH [HART]</p> <p>*Maschine <u>NUR</u> mit ext. Wasserenthärter *</p>
6		<p>EXTERNE WASSERAUFBEREITUNG KAPAZITÄT</p>	<p>BEREICH ZWISCHEN:</p> <p>1 LITER (MIN) 99999 LITER (MAX)</p> <p>*Maschine <u>NUR</u> mit ext. Wasserenthärter *</p>
7		<p>REINIGER EINSTELLEN</p> <p>3,0 ml/l</p>	<p>BEREICH ZWISCHEN:</p> <p>0,0 ml/ LITER (MIN) 9,9 ml/ LITER (MAX)</p>
8		<p>KLARSPÜLER EINSTELLEN</p> <p>0,5 ml/l</p>	<p>BEREICH ZWISCHEN:</p> <p>0,0 ml/ LITER (MIN) 9,9 ml/ LITER (MAX)</p>
9		<p>Entlüftung Dosiergeräte START?</p>	<p>LAUFZEIT:</p> <p>CA. 12 MINUTEN</p>
10		<p>ABGESCHLOSSEN</p>	<p>VIEL SPASS!</p>